EcoTravers®

INSTRUKCJA MONTAŻU

Lamele ścienne wewnętrzne na filcu

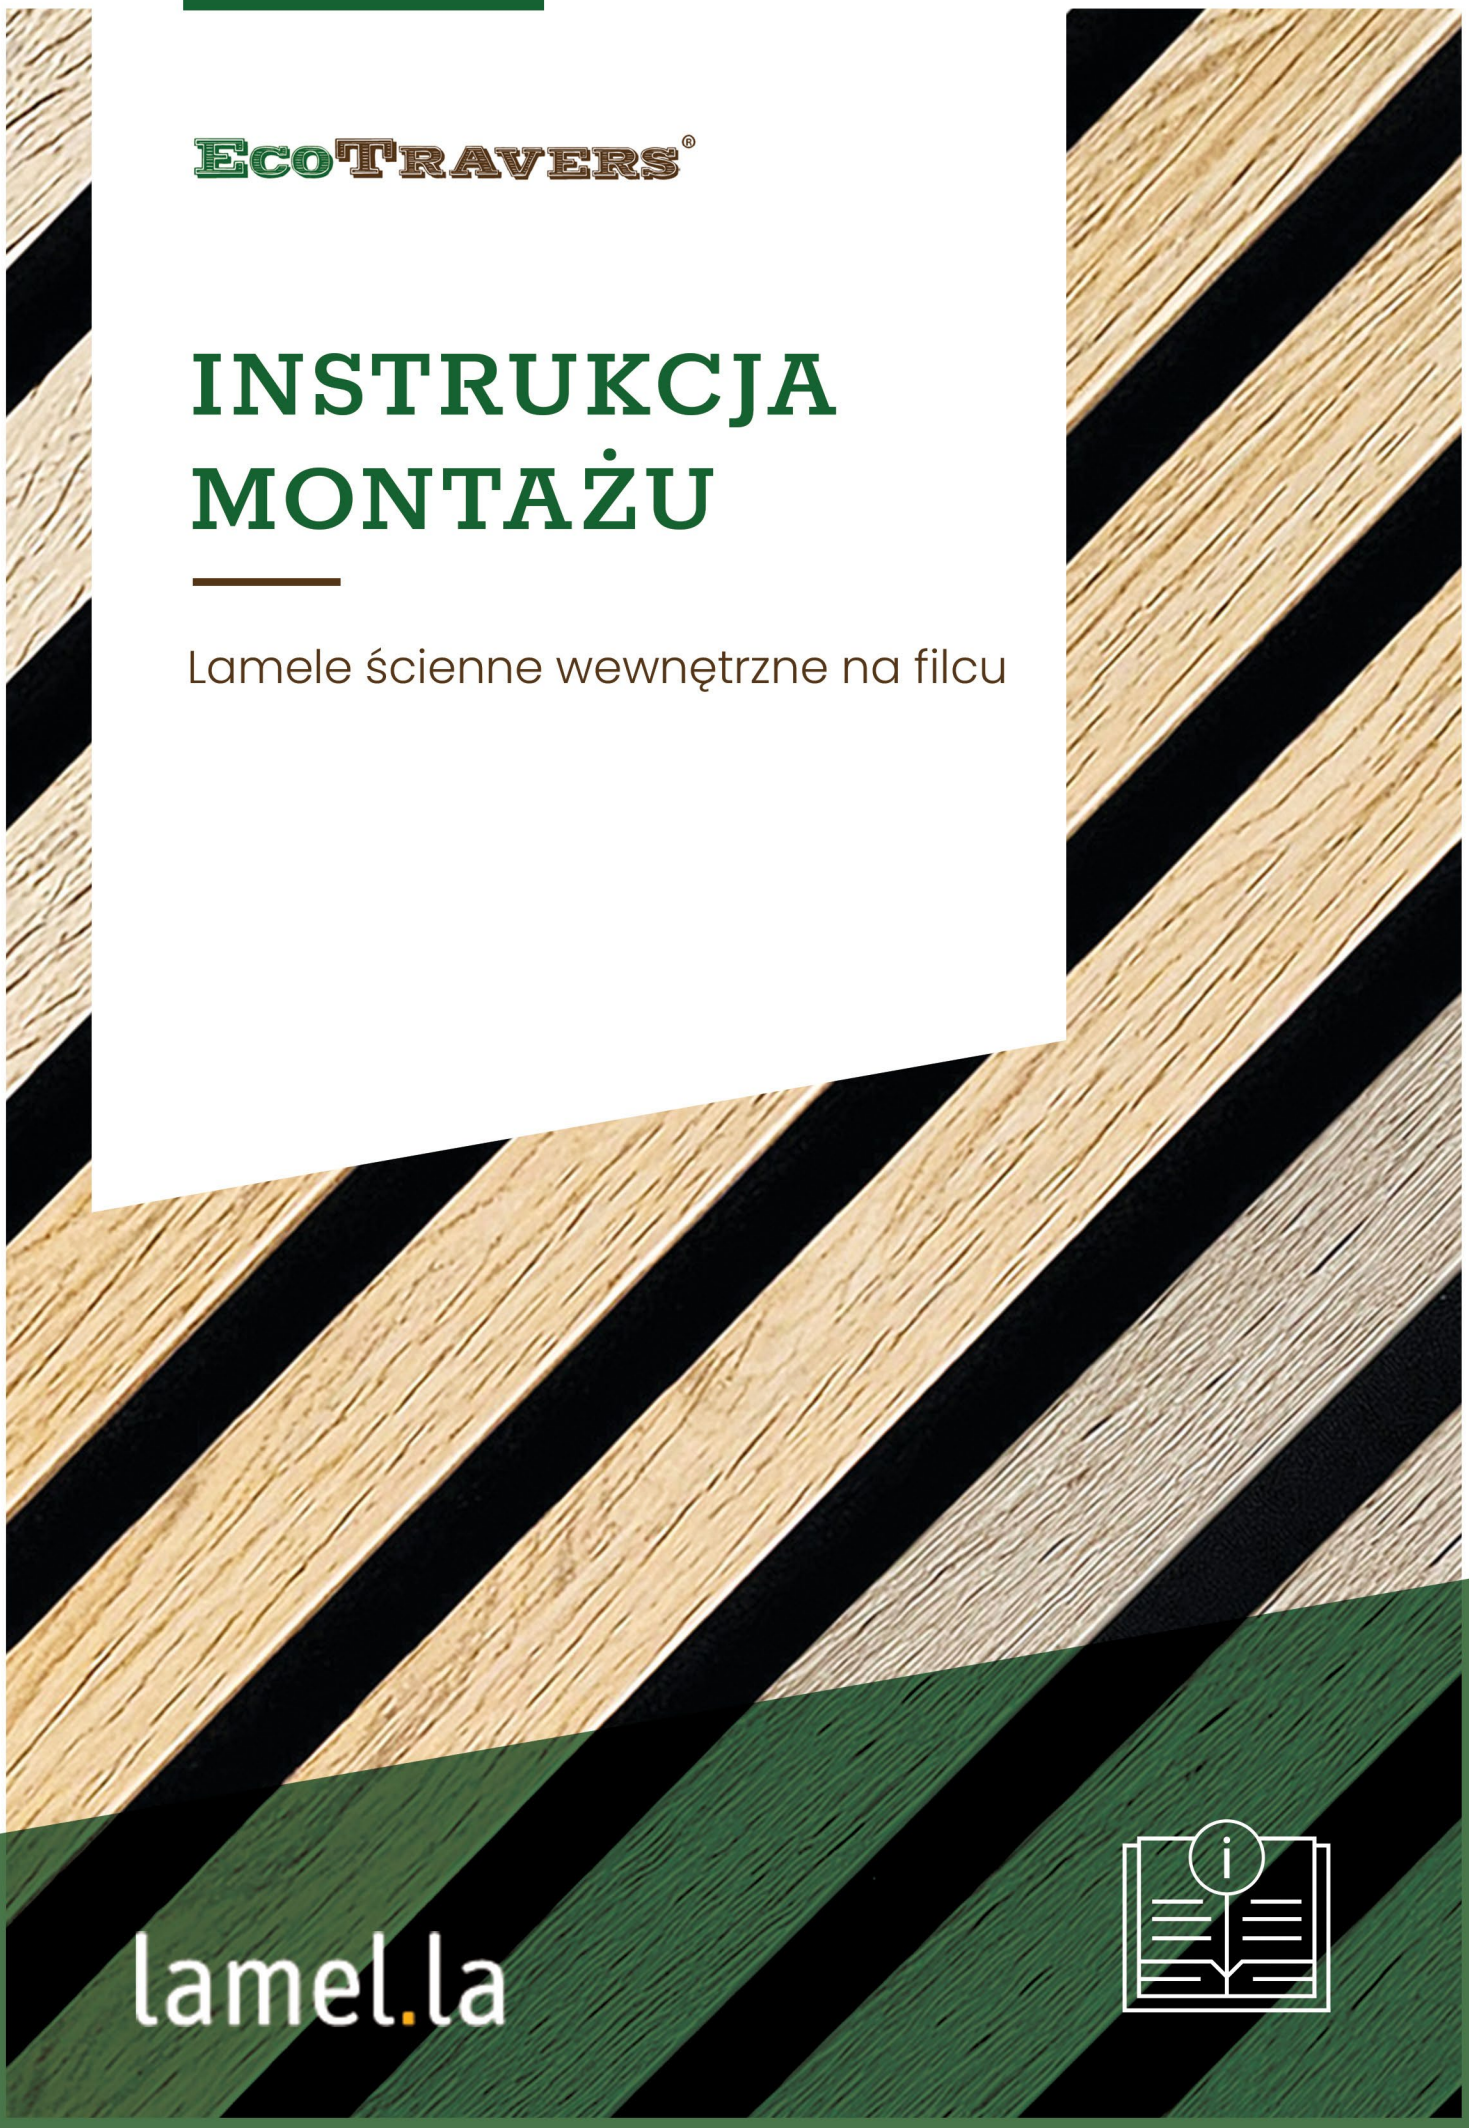

lamel.la

Spis treści:

Środki Bezpieczeństwa 2

Wykaz narzędzi niezbędnych do montażu 2

Metody instalacji 3

1. Klejenie bezpośrednio do ściany: 3
2. Wkręcanie bezpośrednio do ściany: 3
3. Przykręcanie paneli do drewnianych łat: 3

Dziękujemy za zaufanie i zakup naszych produktów. Zanim przystąpią Państwo do pracy, należy przeczytać całą instrukcję montażu.

Środki Bezpieczeństwa

Montaż powinien zostać przeprowadzony przez wyspecjalizowane firmy budowlane. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody lub uszkodzenia produktu wynikające z wadliwego montażu. Montaż niezgodny z poniższą instrukcją pozbawia konsumenta prawa do gwarancji.

Do cięcia elementów zalecamy stosowanie piły tarczowej do metalu/aluminium z drobnym uzębieniem lub diamentowym wykończeniem.

Wykaz narzędzi niezbędnych do montażu

- Piła kątowa lub stołowa – najlepiej z tarczą do metalu/aluminium z drobnym uzębieniem lub diamentowym wykończeniem
- Poziomica
- Ołówek
- Miara
- Klej montażowy
- Nóż

Opcjonalnie:

- Wiertarka z udarem w przypadku montażu na listwach
- Kołki szybkiego montażu
- Wkręty do kołków
- Wkrętarka w przypadku montażu na wkręty – dla wygody montażu zalecamy zastosowanie dwóch wkrętarek (jednej do wiercenia oraz drugiej do wkręcania)

Metody instalacji

Przed instalacją należy dokładnie zmierzyć przestrzeń montażu i dociąć panele zgodnie z zapotrzebowaniem.

Cięcie paneli wykonuje się za pomocą piły z drobnymi ząbkami (piły tarczowej). Filc akustyczny znajdujący się pod spodem można łatwo przeciąć za pomocą dobrego noża.

Istnieją trzy różne metody instalacji paneli akustycznych:

1. Klejenie bezpośrednio do ściany:

Najpierw sprawdź, czy Twoje ściany są suche, płaskie i równe oraz wolne od brudu i tłuszczu. Jeśli to konieczne, wyrównaj powierzchnie ściany i usuń wystające elementy, takie jak tapeta lub luźna farba, które mogłyby zakłócić poprawne wiązanie kleju.

Do przyklejania paneli należy wykorzystać uniwersalny klej montażowy. Klej należy nałożyć bezpośrednio na tył panelu. Panel przycisnąć do ścian zgodnie z instrukcją dostarczoną do wybranego kleju.

2. Wkręcanie bezpośrednio do ściany:

Panele mogą zostać przykręcone bezpośrednio do podłoża przy pomocy czarnych wkrętów.

Ilość wkrętów należy dostosować do podłoża. W przypadku montażu w suficie, upewnij się, że wkręty są przykręcone w belki stropowe.

Wkręty należy wwiercać między listwy w filcu pod spodem. Zalecamy użycie czarnych wkrętów, aby były niewidoczne.

3. Przykręcanie paneli do drewnianych łat:

Zalecamy przykręcenie drewnianych łat do ściany równolegle do planowanego ułożenia lameli. Odległość między łatami powinna być nie większa niż 50 cm. Do przykręconych łat należy przykręcić panele przy pomocy wkrętów (patrz: punkt 2).